

Instant Brands  
Elektrikli D    kl   Tencere

Kurulum ve Kullanım Talimatları


Instant Brands™

112-0184-01-EU

KULLANIM KILAVUZU


arena

# Kontrol Paneli

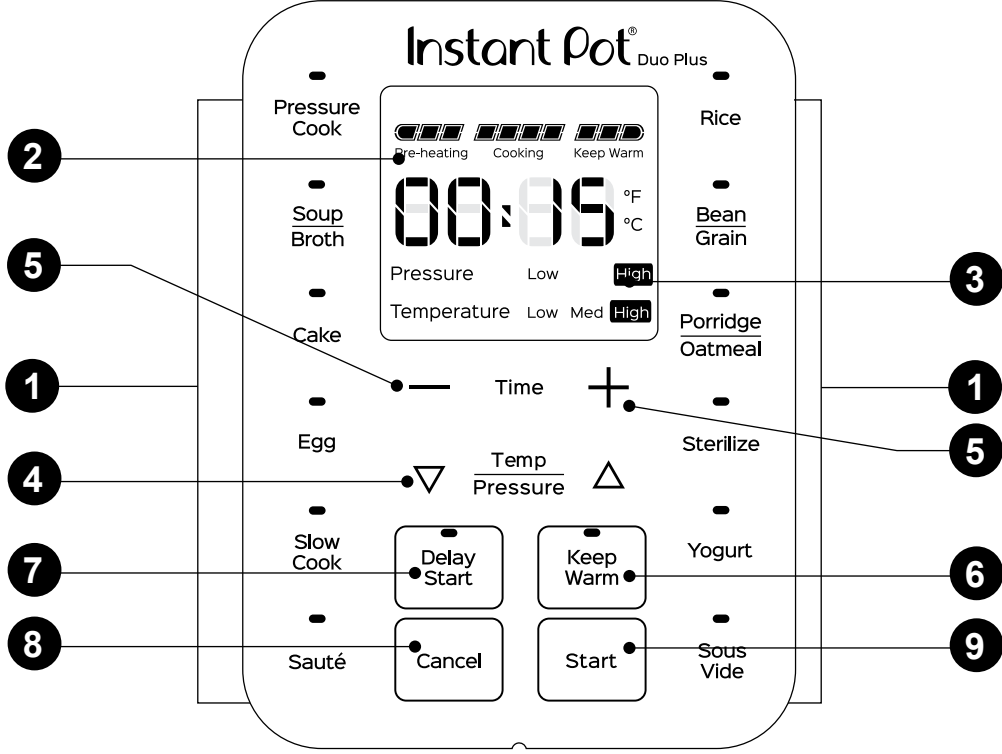

|   |                                    | <b>Basıncılı pişirme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Düdüklü tencere</li><li>Çorba</li><li>Kek</li><li>Yumurta</li><li>Pirinç</li><li>Fasulye/Tahıl</li><li>yulaf lapası/yulaf ezmesi</li><li>sterilize et</li></ul> | <b>Basıncsız pişirme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Yavaş pişirme</li><li>Sote</li><li>Yoğurt</li><li>Sous Vide</li></ul> |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Akıllı Programlar</b>           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| 2 | <b>Zaman göstergesi</b>            | Saati SS:DD formatında gösterir.<br>Akıllı Programa bağlı olarak yukarı veya aşağı sayar.                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 3 | <b>Baskı yapmak</b>                | Basıncılı pişirme sırasında Düşük veya Yüksek basınç gösterir.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
|   | <b>Sıcaklık</b>                    | Çoklu pişiricinin Düşük, Orta veya Yüksek sıcaklık kullandığını gösterir.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 4 | <b>Sıcaklık / Basınç düğmeleri</b> | Sıcaklık ve basınç seviyeleri arasında geçiş yapar.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 5 | <b>- / + Zaman düğmeleri</b>       | Pişirme, Gecikmeli Başlatma ve Sıcak Tutma süresini ayarlar.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| 6 | <b>Sıcak Tut</b>                   | Sıcak Tut ayarını açar veya kapatır.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| 7 | <b>Gecikmeli Başlatma</b>          | Pişirmenin başlamasını geciktirir.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| 8 | <b>İptal</b>                       | Stop a Smart Programme at any time.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 9 | <b>Başlama</b>                     | Seçilen Akıllı Programı başlatır.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |

## Kapağın üstü

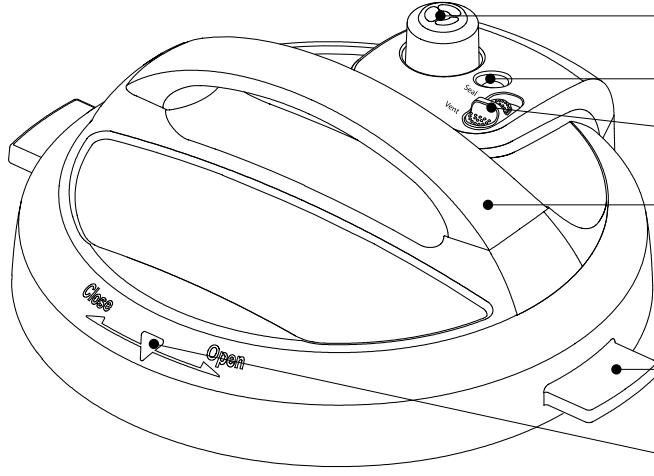

Buhar tahliye valfi

Şamandıra valfi


Buhar serbest bırakma anahtarı

Sap

Kapak Yüzgeçleri

Kapak Kilit durumu

## Kapağın altı

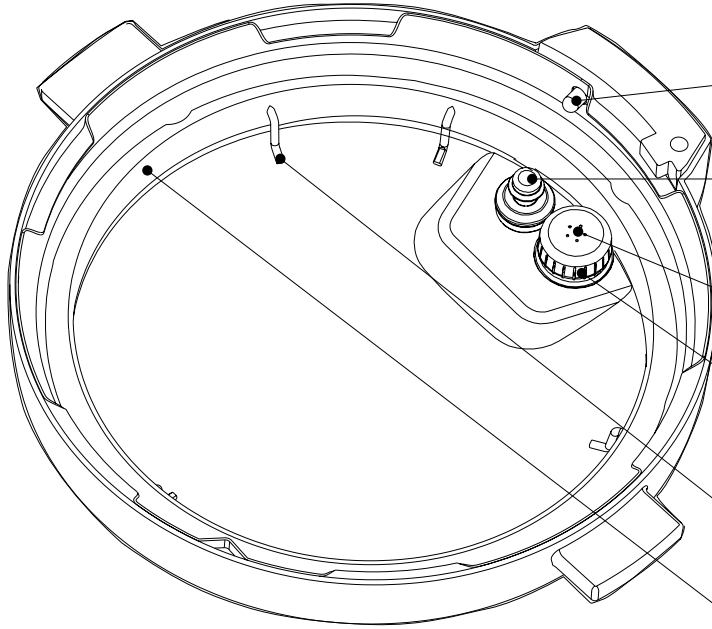

Kilitleme pimi

Silikon kapak

Blok önleyici


Buhar tahliye borusu  
(blok önleyicinin altında)

Sızdırmazlık halkası rafı


Conta bileziği

Basınçlı pişirme, suyun kaynama noktasını 100°C / 212°F'nin üzerine çıkarmak için buhar kullanır. Bu yüksek sıcaklıklar, bazı yiyecekleri normalden çok daha hızlı pişirmenizi sağlar.

## İç Kap

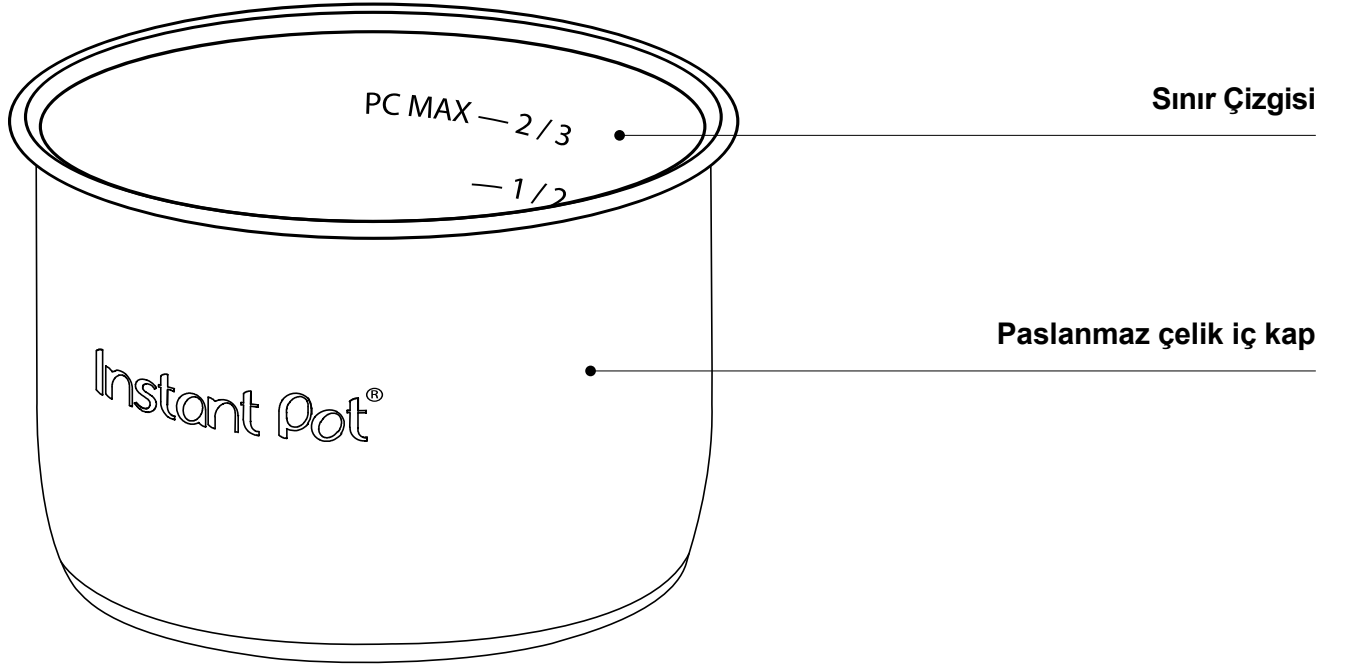

## Çok fonksiyonlu pişirici

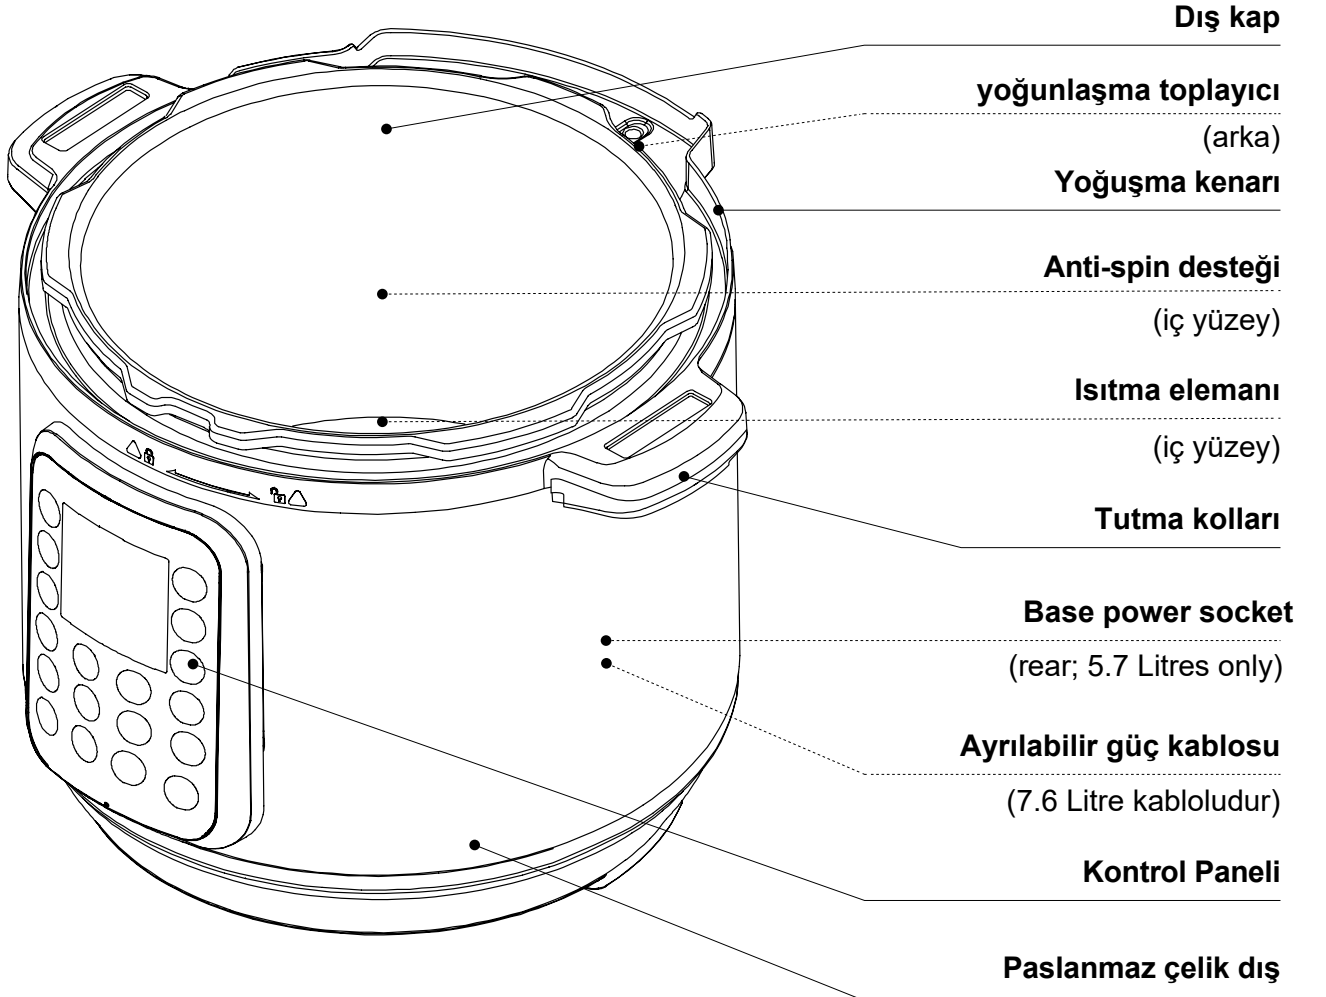

## GÜVENLİK İLE İLGİLİ DETAYLAR

- Cihaz 220-230 Volt ~ 50-60 Hz ile çalışır.
- Elektrik bağlantı kablosu zarar görmüş ise mutlaka servise götürünüz.
- Cihazı elektriğe bağlamadan önce kapalı konumda olmalıdır.
- Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.
- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın tesisi ve kullanımdan önce talimatlara başvurunuz.
- Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.
- Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.
- Mutlaka topraklı priz ile kullanılmalıdır. Prizin toprak hatlı olduğunu kontrol ediniz.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanınız.
- Cihazı belirtilen amaç dışında kullanmayınız.
- Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız.
- Cihazın kullanıldığı zemin yanmayan malzemeden olmalıdır.
- Sıcak cihazların yanında çalıştırılmayınız.
- Cihazın hava alması gerekir.
- Doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmayınız.
- Yağ haznesinde yağ yoksa kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- Yağ içerisine kesinlikle su ve sulu herhangi bir şey koyulmamalıdır.
- Yağ değişimi cihaz sadece soğukken yapılmalıdır.

| Kullanılması planlanan ülkeler: |    |    |    | AT | BE |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|
| CY                              | CZ | DK | EE | FI | FR |
| DE                              | GR | HU | IE | IT | LV |
| LT                              | LU | MT | NL | PL | PT |
| SK                              | SI | ES | SE | GB | IS |
| LI                              | NO | CH | BG | RO | TR |

# SERVİS LİSTESİ

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                 |                |
| <b>ARENA BİLGİSAYAR</b>                                         | 0212 364 67 00 |
| Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. NO: 2 - PENDİK - İSTANBUL        |                |
|                                                                 |                |
| <b>AR-TEK BILG.ELEKTRONİK</b>                                   | 0212 217 31 16 |
| Dereboyu Cad. No: 31/A - MECİDİYEKÖY - İSTANBUL                 |                |
|                                                                 |                |
| <b>TEKNİK ELEKTRONİK</b>                                        | 0416 216 12 62 |
| Eski Saray Mah. Göle Batmaz Cad. No: 94/B - MERKEZ - ADIYAMAN   |                |
|                                                                 |                |
| <b>BMT ELEKTRONİK</b>                                           | 0312 999 69 75 |
| Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu No: 181/C - ÇANKAYA - ANKARA |                |
|                                                                 |                |
| <b>NECMİ ELEKTRONİK</b>                                         | 0242 345 13 74 |
| Üçgen Mah. Şarampol Cad. No: 184 A/B - MURATPAŞA - ANTALYA      |                |
|                                                                 |                |
| <b>KAAN ELEKTRONİK</b>                                          | 0266 713 79 80 |
| Günaydın Mah. Terziler Cad. No: 106 - BANDIRMA - BALIKESİR      |                |
|                                                                 |                |
| <b>ŞENDUR ELEKTRONİK</b>                                        | 0488 213 10 68 |
| Meyden Mah. Cumhuriyet Cad. No: 14/A - MERKEZ - BATMAN          |                |
|                                                                 |                |
| <b>P &amp; S ELEKTRONİK</b>                                     | 0224 225 44 54 |
| Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 27/C - MERKEZ - BURSA           |                |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>FENİŞ ELEKTRONİK</b>                           | 0258 261 18 93 |
| Saraylar 457 Ahisınan Çarşısı No: 17/40 - DENİZLİ |                |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>İLYAS ELEKTRONİK</b>                        | 0424 234 06 05 |
| Yeni Mah. Kalkan Sok. No: 14 - MERKEZ - ELAZIĞ |                |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>EKMEKCİ ELEKTRONİK</b>              | 0446 214 12 67 |
| Hükümet Cad. No: 6 - MERKEZ - ERZİNCAN |                |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>BORNOVA PH ELEKTRONİK</b>             | 0232 348 20 00 |
| Ankara Cad. No: 133/A - BAYRAKLI - İZMİR |                |

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HAKAN ELEKTRONİK</b>                                                      | 0288 412 02 91 |
| K.Sinan Mah. Acıçeşme Kızılcan Apt. A Blok No: 44F - LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ |                |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TEKNİK ELEKTRONİK</b>                                  | 0262 412 12 11 |
| Merkez Mah. Turgut Sayın Cad. No: 29/A - GÖLCÜK - KOCAELİ |                |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>KÖKTEPE ELEKTRONİK</b>                                     | 0332 235 00 14 |
| Hacıkaymak Mah. Rauf Denктаş Cad. No: 41/A - SELÇUKLU - KONYA |                |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>KANAL ELEKTRONİK</b>                                   | 0252 512 25 64 |
| Hocabedrettin Mah. Tabakhane Cad. No: 4/A - MİLAS - MUĞLA |                |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TAÇ ELEKTRONİK</b>                                  | 0264 281 24 81 |
| Çark Cad. Şevketbey Pasajı No: 1 - ADAPAZARI - SAKARYA |                |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>ALPER ELEKTRONİK</b>                     | 0362 431 64 80 |
| 19 Mayıs Ağabalı 21. Cad - İLKADIM - SAMSUN |                |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CAN ELEKTRONİK</b>                                      | 0346 223 00 15 |
| Yiğitler Mah. Büyük Kazancılar Cad. No: 6 - MERKEZ - SİVAS |                |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SEÇKİN ELEKTRONİK</b>                               | 0462 229 22 40 |
| Maraş Cad. Onbaşı İşhanı No: 3 K: 1 - MERKEZ - TRABZON |                |



## Declaration of Conformity (DoC)

**We**

Company name: Zhejiang Aishida Household Equipment Co., Ltd.  
(mandatory)  
Postal address: No. 69, Huanghe Road, Huimin Street, Jiashan City, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF  
(mandatory) CHINA  
Postcode: 314100  
(mandatory)  
City: Jiashan  
(mandatory)  
Telephone number: /  
(optional)  
E-Mail address: /  
(optional)

**declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:**

Apparatus model/Product: Duo Plus 60 v2 (112-0148-01-UKEU, 112-0183-01-UK, 112-0184-01-EU)  
(mandatory) Duo Plus 80 v2 (113-0050-01-UKEU, 113-0062-01-UK, 113-0063-01-EU)  
Type: /  
(optional)  
Batch: /  
(optional)  
Serial number: /  
(optional)

**Object of the declaration** (identification of apparatus allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the apparatus):

Identification of the product



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

(EC) No 1935/2004 & (EU) No 10/2011

Regulation No 2023/2006

EMC 2014/30/EU

REACH (EC) No. 1907/2006

ROHS 2011/65/EC & (EU) 2015/863

PED 2014/68/EU

ERP 2009/125/EC

**The following harmonised standards and technical specifications have been applied:**

Reference: <http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/>

**Title, Date of standard/specification:**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019  
+A14:2019+A2:2019

EN 60335-2-13:2010+A11:2012+A1:2019

EN 60335-2-15:2016+A11:2018

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 12778:2002+AC:2003+A1:2005

**Instant Brands | CORELLE Instant**

CHICAGO  
CUTLERY

Snapware

CORNINGWARE

VISIONS

Instant Brands EMEA Limited, Registered Office: Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB. Registered in England and Wales No.: 07545659 UK VAT No.: GB109942304

EN 50564:2011  
EN 50242:2016  
EN 60350-1:2013+A11:2014  
EN 60350-2:2013+A11:2014

BS 1363-1:1995+A4:2012

**Notified body (where applicable):**

Reference: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>  
TUV SUD Industrie Service GmbH

**4 digit notified body number:**

0036

Reference number of the certificate of notified body

Does this product contain any EU SVHC substance(s) in a concentration above 0.1% w/w?

☒ Yes ☐ No

If yes, please fill in the SVHC record table you can find in Vendor Central.

It is vendor's responsibility to update and re-submit this confirmation whenever there are changes in manufacturing such as, but not limited to:

- A new manufacturing site
- Changes in design or component materials
- New laws and standards or revisions to existing laws and standards

I represent and warrant that: (i) I am a senior official of the manufacturer/EU representative, (ii) I am responsible for the regulatory compliance of the product and this Declaration of Conformity and (iii) the information I have provided in support of the safety and effectiveness of the product to be true and accurate and does not contain any material omissions. I also agree and acknowledge that any false statement made with respect to the conformity of the product with an applicable recognized standard(s), could result in the suspension of being a vendor for Amazon.

**Signed for and on behalf of:**

Zhejiang Jiashan

Place of issue

2021-11-23

Date of  
issue

Wang Qin / Manager

Name, function, signature

Zhejiang Jiashan

2021-11-23

Wang Qin

**EU Representation Address**

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon,  
Co Clare, Ireland, V14 CA36



陈灵巧

**UK Representation Address**

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way,  
Woking, Surrey, United Kingdom  
GU21 6JG

Instant Brands | CORELLE Instant CHICAGO CUTLERY Snapware CORNINGWARE VISIONS

Instant Brands EMEA Limited, Registered Office: Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB. Registered in England and Wales No.: 07545659 UK VAT No.: GB109942304

## TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.nci maddesinde yer alan

- a.Sözleşmeden dönme,
- b.Satış bedelinden indirim isteme,
- c.Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d.Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Mahkemesine Başvurabilir.

**Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.**

## **Temizlik, Bakım ve Onarım**

ÜRÜN teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.

Garanti Belgenizin ürün beraberinde geldiğinden emin olunuz.

ÜRÜN teslim alırken, ÜRÜN ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.

ÜRÜN orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük, aksesuar vs. daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere lütfen saklayınız.

ÜRÜN kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden ortaya çıkacak problemler cihazınızın garanti kapsamının dışındadır.

ÜRÜN ilk kez çalıştırdığınızda;

Kullanım kılavuzlarındaki şartları yerine getirdikten sonra ÜRÜN ilk çalıştırmada, çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.

Bir arıza durumunda;

ÜRÜN herhangi bir problemle karşılaştığınızda Müşteri Hizmetleri Departmanımızı arayabilir, Çağrı Merkezimizle iletişim kurabilirsiniz. Size sorulacağı için ÜRÜN seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.

Arızalı ÜRÜN Yetkili Teknik Servisimize göndermeden önce;

Arıza Bildirim Formu doldurarak faks veya e-mail ile tarafımıza gönderiniz. ÜRÜN'e kargo ile taşınması esnasında gelebilecek hasarlardan servisimiz sorumlu olmayacaktır.

ÜRÜN garanti süresi içinde dahi olsa oluşan her arıza garanti kapsamı içinde değildir. Bu sebeple garanti kapsamı bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

## **Airfryer cihazınızın hazne ve sepet temizliği**

Philips Airfryer cihazınızın haznesini ve sepetini sıcak su, bulaşık deterjanı ve yumuşak bir sünger ile temizleyebilirsiniz.

Airfryer cihazınızın haznesini ve sepetini temizlerken lütfen aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

Temizlemeden önce Airfryer'ınızın soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin

Airfryer'ınızın tepsisi ve sepeti yapışmaz kaplamaya sahiptir. Yapışmaz kaplamaya zarar verebilecekleri için, bunları temizlerken metal mutfak aletleri ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Haznenin dibine yemek artıkları yapışmışsa hazneyi sıcak su ve deterjanla doldurup 5 -10 dakika bekletin. Suda bekletme işlemi artıkları yumuşatacak ve bunların hazneden temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Yağın çıkmasını sağlayan bir sıvı temizleyici kullanın.

**Not:** Tepside ya da sepette yağ lekeleri varsa ve bunları sıvı temizleyiciyle çıkaramadıysanız daha güçlü bir sıvı yağ giderici kullanın. Paketin üzerindeki talimatları takip edin.

**Not:** Airfryer'ınızda bulunan tepsi ve sepet bulaşık makinesinde yıkanabilir.

## **Bakım ve Basit Onarım**

Airfryer Cihazınızda bir sorun oluştuğun da yapabileceğiniz bir onarım bulunmamaktadır. Lütfen teknik servis ile iletişime geçiniz!

## **MALIN ENERJİ TÜKETİMİ BAKIMINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER :**

Network cihazınız çalışmadığı zamanlarda kumandadan kapatılmayıp, üşenmeden kapatma düğmesinden kapatılmalıdır. Kumandadan kapatılması halinde "Stand-by" konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Bu enerji aletin kendi enerjisinin yaklaşık % 5'i kadardır.

### **Boğulma Tehlikesi**

Bu aygıt, 3 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içerebilir. Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

### **Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar**

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması.
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.
- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması.

### **Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar**

Ürünün nakliyesi veya taşınması sırasında kutu üzerinde belirtilen üst üste istifleme sınırlarına uyulmalıdır. Ürünler nakliye sırasında direkt darbelere karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı, mal sahibi ve kullanıcı sorumluluğundadır.

**Bu cihaz Türkiye alt yapısına uygundur.**

## İTHALATCI FİRMA BİLGİLERİ

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk Eyüp / İstanbul

Tel : 0212 364 64 64 Fax: 0212 310 46 80

Web: www.arena.com.tr

## ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Instant Brands Inc.

11-300 Earl Grey Dr., Suite 383

Ottawa, Ontario

K2T 1C1

Canada

Tel: +44 (0) 3331 230051

Email: support@instantpot.co.uk

Web: instantpot.co.uk



AEEE yönetmeliğine uygundur

## YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİNİ

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Merkez Teknik Servis

Adresi: Ramazanoğlu Mah. Transtek Caddesi No: 2 P.K.:34906 Pendik / İSTANBUL

Tel : 0212 364 67 00 Fax: 0212 310 46 86

## YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Merkez Teknik Servis

Adresi: Ramazanoğlu Mah. Transtek Caddesi No: 2 P.K.:34906 Pendik / İSTANBUL

Tel : 0212 364 67 00 Fax: 0212 310 46 86

## Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

